

MERKBLATT








Atemschutz- Gesichtsmasken



1. Atemschutz-Gesichtsmasken sind Atemanschlüsse, mit denen eine sichere Verbindung der Atemorgane mit Atemschutzfiltern und Atemschutzgeräten hergestellt wird.

Anschluß:	Rundgewinde 40×1/7''	GOST-Gewinde 40×4	Zentralgewinde 5/16''
Atemventile:	mit	mit	ohne
Sichtscheibe:	Plast Verbundglas	Plast Verbundglas	Plast Verbundglas
Größe 1 (groß)	13114 13115	13124 13125	13134 13135
Größe 2 (mittel)	13214 13215	13224 13225	13234 13235
Größe 3 (klein)	13314 13315	13324 13325	13334 13335

2. Es sind zu verwenden Atemschutz-Gesichtsmasken
 - mit Rundgewindeanschluß: für Atemschutzfilter, Schlauchgeräte und Behältergeräte
 - mit Zentralanschluß: für Regenerationsgeräte
3. Die Sichtscheiben aus Plast können bei Kontakt mit konzentrierten Lösungsmitteln (Ammoniak, Trichloräthylen u. ä.) getrübt werden, in diesem Falle Sichtscheiben aus Verbundglas verwenden.
4. Hinweise zur Benutzung
 - 4.1. Entsprechend der Gesichtsform passende Maskengröße auswählen
 - 4.2. Länge des Stirnbandes passend zur Kopfform und Kopfgröße einstellen
 - 4.3. Anlegen der Maske:
 - Trageband um den Nacken legen (Bild 1)
 - Maske mit geordnetem Kopfband fassen (Bild 2)
 - Maske am Kinn anlegen (Bild 2)
 - Kopfbänder überziehen, bis Stirnband fest anliegt (Bild 3)
 - Nacken- und Schläfenbänder nacheinander anziehen, wobei die Maske am Anschlußstück mit einer Hand zu unterstützen ist (Bild 4)
 - Bei den Maskentypen 13134, 13135, 13234, 13235, 13334, 13335 sind die Schläfenbänder fest eingestellt und die Nackenbänder sind anzuziehen.
 - Anschlußöffnung mit Handballen verschließen, durch Einatmen Unterdruck erzeugen, es darf keine Außenluft eindringen. (Bild 5)
 - 4.4. Vor Verbindung mit Atemschutzfiltern oder dem Atemschutzgerät auf richtigen Sitz der Dichtung im Rundgewindeanschluß achten.

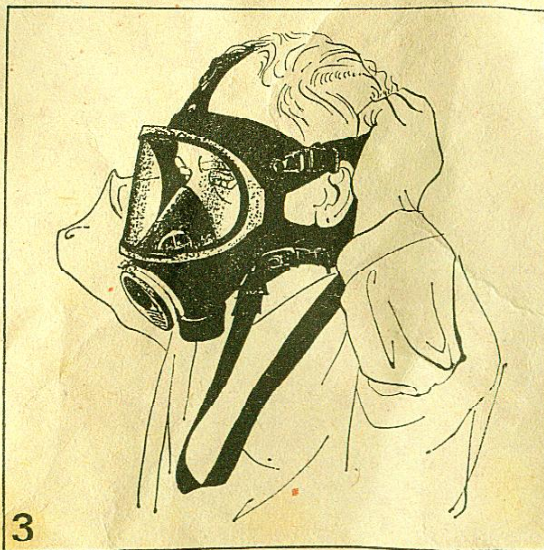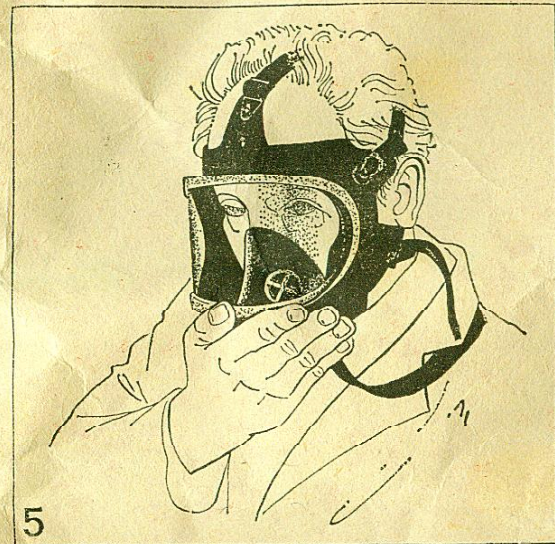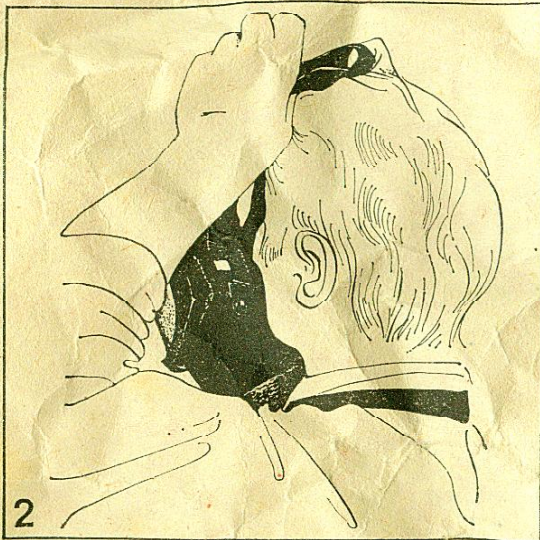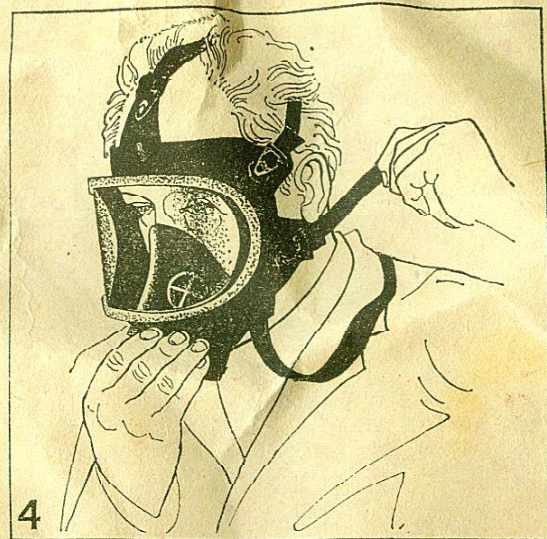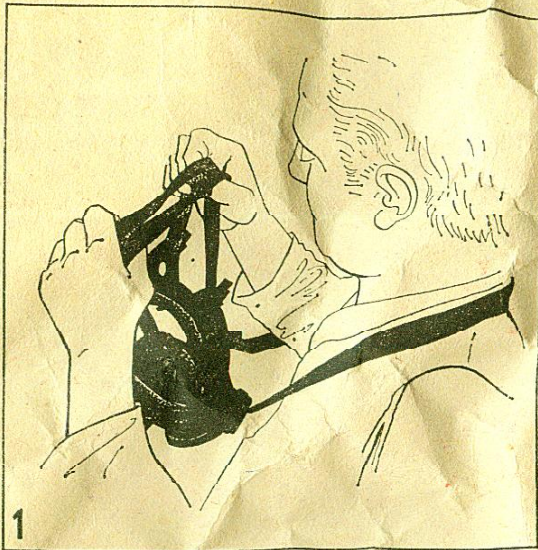

5. Ausführliche Informationen über die Benutzung und Instandhaltung sind der Benutzungsanweisung (Bestell-Nr. 13214 G00 U00-92) zu entnehmen, die beim zuständigen Handelsorgan anzufordern ist.

**VEB KOMBINAT
MEDIZIN-UND LABORTECHNIK
LEIPZIG** Stammbetrieb

DDR-7035 Leipzig, Franz-Flemming-Straße 43-45

